



PRINTED IN JAPAN

# DATSUN FAIRLADY PARTS CATALOG

(暫 定 版)


M O D E L

**SP310 · SPL310**

1 9 6 3-

(後 期)

**NISSAN MOTOR CO., LTD.**

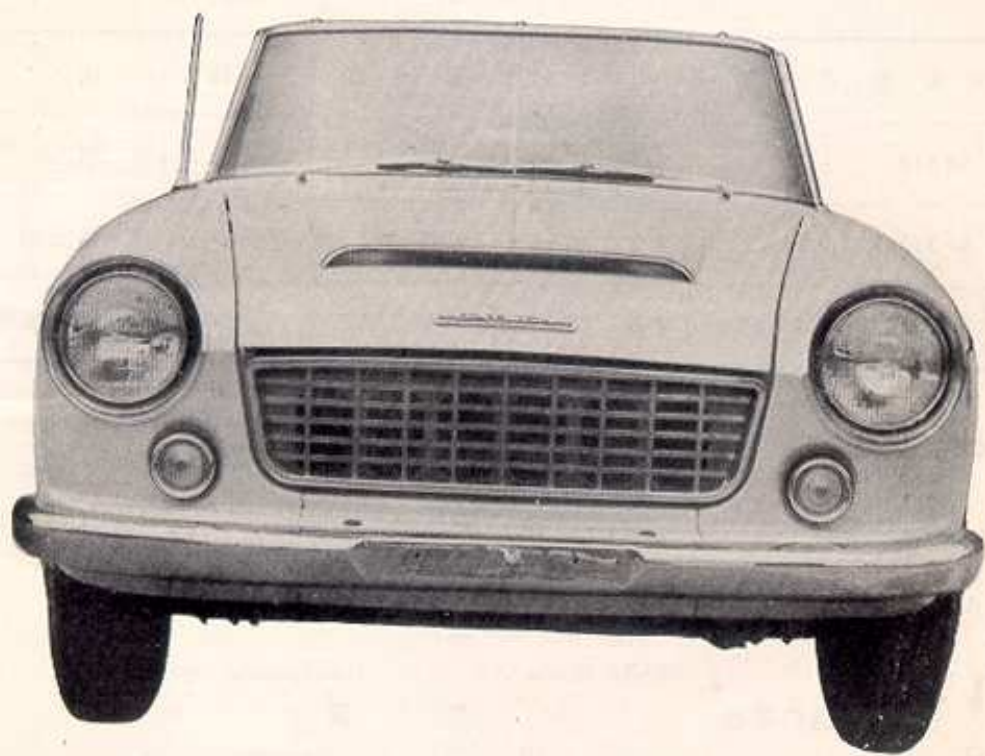


..... 部品カタログご使用について .....

(1) この部品カタログは ダットサン フェアレディ 1500 SP 310 型 および SP 310

# 主要諸元表

## MAJOR SPECIFICATIONS

ITEM		MODEL	SP & SPL 310
車 両 寸 法	CAR DIMENSIONS		
	Overall length	(車 両 全 長) (m/m)	3,910
	Overall width	(車 両 全 巾) (m/m)	1,495
	Overall height	(車 両 全 高) (m/m)	1,275
	Wheel base	(ホイールベース) (m/m)	2,280
	Tread-front	(トレッド ー 前) (m/m)	1,213
	Tread-rear	(トレッド ー 後) (m/m)	1,198
Road clearance	(最低地上高) (m/m)	160	
車 両 重 量	CAR WEIGHT		
	Car weight	(車 両 重 量) (kg)	905
	Seats	(乗 車 定 員)	3
Total car weight	(車 両 総 重 量) (kg)	1,070	
性 能	PERFORMANCES		
	Maximum speed	(最 高 速 度) (km/h)	155
	Fuel consumption	(燃 料 消 費 率) (km/l)	16.0
	Grade ability	(登 坂 能 力) (sin $\theta$ )	0.460
Minimum turning radius	(最 小 回 転 半 径) (m)	4.9	
エ ン ジ ン	ENGINE		
	Type	(型 式)	G
	Sort	(種 類)	Gasoline
	Cylinder arrangement	(シリンダー数及配列)	4-in line
	Cycle	(サイクル)	4
	Valve arrangement	(弁 配 置)	Over head
	Bore × Stroke	(内 径 × 行 程) (m/m)	80 × 74
	Piston total displacement	(総 排 気 量) (c/c)	1,488
	Compression ratio	(圧 縮 比)	9.0 : 1
	Maximum power	(最 大 ト ル ク) (PS/r.p.m.)	80/5,600
	Maximum torque	(機 関 寸 法) (kg-m/r.p.m.)	12/4,000
Length × Width × Height	(長 さ × 巾 × 高 さ) (m/m)	595 × 650 × 621	
Total engine weight	(機 関 整 備 重 量) (kg)	155	

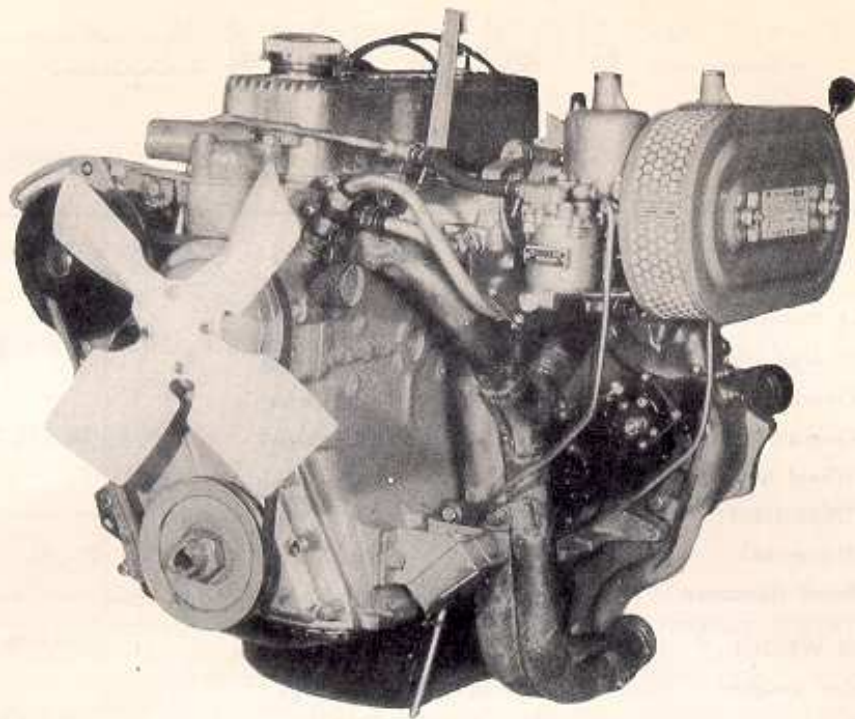

PART No.	PART NAME	Quantity		FORMER PART No.
		SF310	SPL310	

### ENGINE



10000-12250 ...	ASS'Y-ENGINE, with transmission .....	1	—	10000-10450
10000-12350 ...	ASS'Y-ENGINE, with transmission .....	u-1	1	10000-10550
10001-12250 ...	ASS'Y-ENGINE, with clutch .....	1	—	10001-10450
10001-12350 ...	ASS'Y-ENGINE, with clutch .....	u-1	1	10001-10550

### CYLINDER

11010-37000 ...	ASS'Y-BLOCK, cylinder, with plug.....	1	1	11010-32225
-----------------	---------------------------------------	---	---	-------------

### CYLINDER FITTING

30411-61000 ...	PLATE-engine, rear .....	1	1	30411-32200
13036-61000 ...	COVER-timing chain.....	1	1	13036-32200
13044-32201 ...	GASKET-timing chain cover .....	1	1	13044-32200
15262-12200 ...	ASS'Y-TUBE, breather.....	1	1	15262-10400

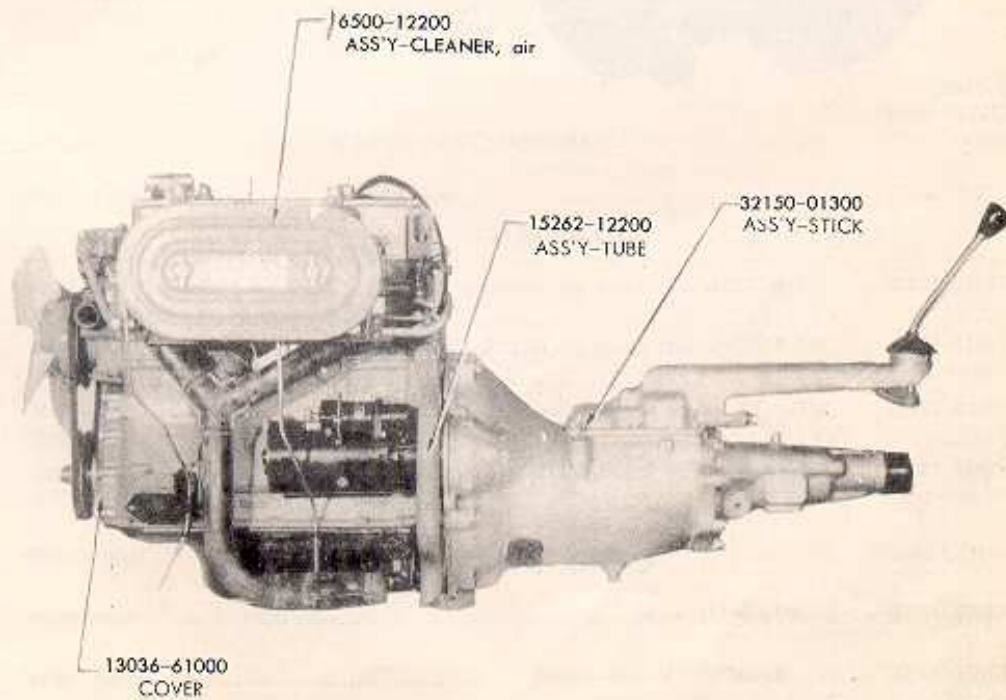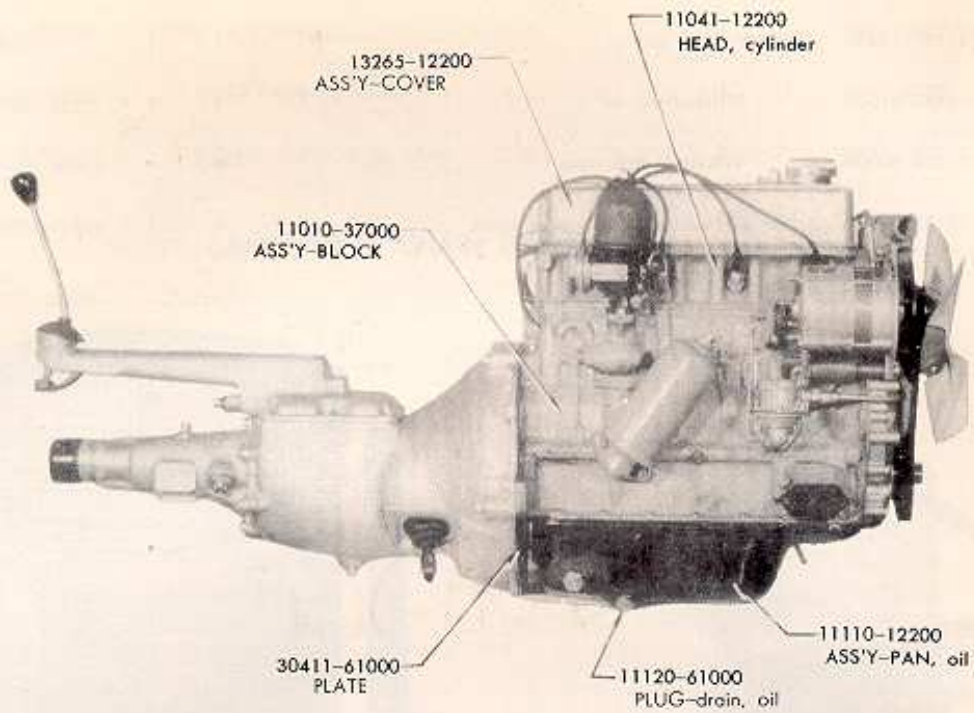

## OIL PAN

11110-12200 ...	ASS'Y-PAN, oil .....	1	1	11110-32200
11120-61000 ...	PLUG-drain, oil .....	1	1	11120-30000
11026-30000 ...	WASHER-drain plug .....	1	1	11026-30000
11121-30001 ...	GASKET-oil pan to cylinder block.....	1	1	11121-32200



13238-12200  
ROD-push



13258-12200  
ROCKER-valve



PISTON

## PISTON

12010-12200 ...	SET-PISTON, with piston pin (standard size) .....	4	4	12010-32200
12010-12201 ...	SET-PISTON, with piston pin (0.25% O/SI).....	(4)	(4)	12010-32202
12033-32201 ...	SET-RING, piston (standard size) .....	1	1	12033-32200
12035-32201 ...	SET-RING, piston (0.25% O/SI) .....	(1)	(1)	12035-32200

## CRANK SHAFT

12200-12200 ...	COMP.-SHAFT, crank .....	1	1	12200-32201
32202-30000 ...	BUSHING-1st motion shaft.....	1	1	32202-30000
12207-37000 ...	SET-BUSHING, crank shaft (standard) .....	1	1	12207-32200



## FLY WHEEL

12310-37000 ...	COMP.-FLY WHEEL.....	1	1	12310-32201
12312-61000 ...	RING GEAR-fly wheel .....	1	1	12312-08700
12313-30000 ...	DOWEL-clutch to fly wheel .....	2	2	12313-30000

## CAMSHAFT & CHAIN TENSIONER

13001-12200 ...	CAMSHAFT .....	1	1	13001-10401
9-15114 ...	WASHER-lock .....	2	2	1-15114



13202-12200  
VALVE-exhaust



13201-12200  
VALVE-intake



13222-12200  
BRACKET

## VALVE MECHANISM

13201-12200 ...	VALVE-intake (standard size) .....	4	4	13201-32203
13201-12201 ...	VALVE-intake (0.2 $\frac{mm}{mm}$ + O/S) .....	(4)	(4)	13201-32201
13201-12202 ...	VALVE-intake (0.4 $\frac{mm}{mm}$ + O/S) .....	(4)	(4)	13201-32202
13202-12200 ...	VALVE-exhaust (standard size) .....	4	4	13202-32206
13202-12201 ...	VALVE-exhaust (0.2 $\frac{mm}{mm}$ + O/S).....	(4)	(4)	13202-32204
13202-12202 ...	VALVE-exhaust (0.4 $\frac{mm}{mm}$ + O/S).....	(4)	(4)	13202-32205
13203-32200 ...	SPRING-valve, outer .....	8	8	113203-322001
13209-12200 ...	RETAINER-valve spring .....	8	8	13209-08000
13210-12200 ...	COLLAR-valve .....	16	16	13210-32200
13207-12200 ...	RING-rubber, valve (intake only) .....	8	8	13207-10400

13222-12200 ...	BRACKET-rocker shaft .....	3	3	13222-32200
13223-12200 ...	BRACKET-rocker shaft (tapped) .....	1	1	13223-32200
13224-12200 ...	BOLT-rocker bracket .....	4	4	{ 1-14670 9-15416
13258-12200 ...	ROCKER-valve (R.H.) .....	4	4	
13259-12200 ...	ROCKER-valve (L.H.) .....	4	4	13259-32200
9-21225 ...	PIN-split, valve rocker shaft .....	2	2	13291-58000
13238-12200 ...	ROD-push .....	8	8	13238-32200



13265-12200  
ASS'Y-COVER



13255-10401  
ASS'Y-OIL FILLER



21200-61000  
ASS'Y-THERMOSTAT

15255 12250 - 1  
15254 12300

36700  
~~33001~~

CYLINDER HEAD & ROCKER COVER

11041-12200 ...	ASS'Y-HEAD, cylinder .....	1	1	11041-10400
13265-12200 ...	ASS'Y-COVER, valve rocker .....	1	1	13264-10400
13255-10401 ...	ASS'Y-OIL FILLER .....	1	1	13255-10400
21200-61000 ...	ASS'Y-THERMOSTAT .....	1	1	21200-08001
14057-12200 ...	CONNECTOR-cylinder head .....	1	1	
13247-12200 ...	NUT-valve rocker .....			

O.H. GSKS-10101-12227



12242  
14060-12200  
ASS'Y-MANIFOLD, exhaust



12251  
14003-12200  
MANIFOLD-intake

### MANIFOLD

14003-12200	...	MANIFOLD-intake	.....	1	1	14003-10400
9-33125	...	PLUG-welch (25φ)	.....	2	2	11120-10460
2-14628	...	STUD (to fix carburetor)	.....	4	4	2-14626
9-31208	...	PLUG-taper thread	.....	1	1	
9-31302	...	PLUG	.....	2	2	
14060-12200	...	ASS'Y-MANIFOLD, exhaust	.....	1	1	14004-10400
14061-12200	...	MANIFOLD-exhaust tube (A)	.....	1	1	
14062-12200	...	MANIFOLD-exhaust tube (B)	.....	1	1	
14063-12200	...	CONNECTOR-exhaust manifold	.....	1	1	
9-11145-1	...	NUT	.....	4	4	
9-15415	...	WASHER-plain	.....	2	2	
1-21535	...	SCREW-cap	.....	4	4	


### EXHAUST TUBE & MOUNTING


16360 20011-12260	...	ASS'Y-TUBE, exhaust front, with clamp	.....	1	1	20010-10400
20611-12200	...	CLAMP-exhaust tube	.....	1	1	20021-10400
20612-12200	...	CLAMP-exhaust tube	.....	1	1	20013-12200
20220-04100	...	MOUNTING-rubber exhaust tube	.....	2	2	
20613-12200	...	INSULATOR-mounting exhaust	.....	2	2	

9-11145-1	NUT	} to fix clamp .....	2	2	14039-30000
9-15115-1	WASHER-lock		2	2	1-14560-1
9-11145-1	NUT	} to fix exhaust tube to flange .....	2	2	
9-15115-1	WASHER-lock		2	2	
9-15415-1	WASHER-plain		2	2	
20135-32251 ...	ASS'Y-CLAMP, muffler, front .....		2	2	20132-32250
20101- <del>12200</del> <sup>16200</sup> ...	ASS'Y-MUFFLER .....		1	1	20102-10400
20023-04550 ...	ASS'Y-CLAMP, exhaust tube, "U" bolt .....		1	1	(20023-04550)
20201-10400 ...	TUBE-exhaust, center .....		1	1	(20201-10400)
20023-10451 ...	ASS'Y-CLAMP, exhaust tube, 2nd .....		1	1	20023-10450
20613-12200 ...	INSULATOR-mounting, exhaust .....		2	2	
20641-10451 ...	ASS'Y-CLAMP, exhaust tube center .....		1	1	20641-10450




20622-10600 ...	WASHER-strop	} to fix rear tube to center tube ...	1	1	20136-30100
9-15415-1	WASHER-plain		1	1	9-15414-1
9-15115-1	WASHER-lock		1	1	9-15114-1
9-11745-1	NUT		1	1	9-11746-1
9-21118-1	PIN-cotter		1	1	9-21015-1
1-11745-1	NUT .....		1	1	1-11744-1
20211-10401 ...	TUBE-exhaust, rear .....		1	1	(20211-10401)
20023-04550 ...	ASS'Y-CLAMP, exhaust tube, front .....		1	1	(20023-04550)

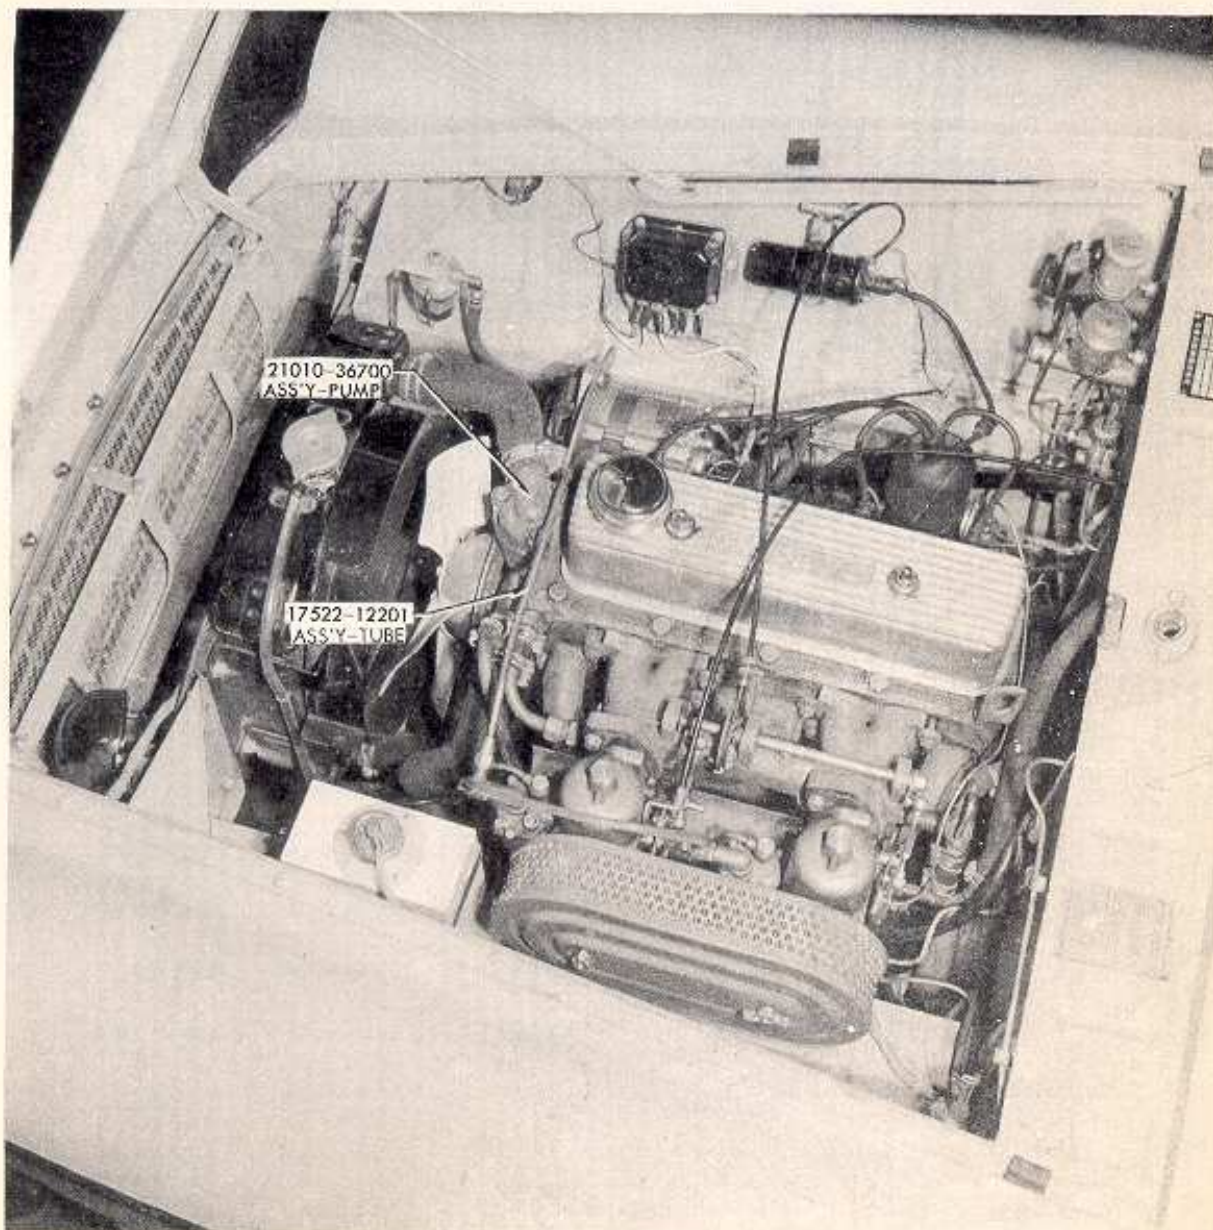

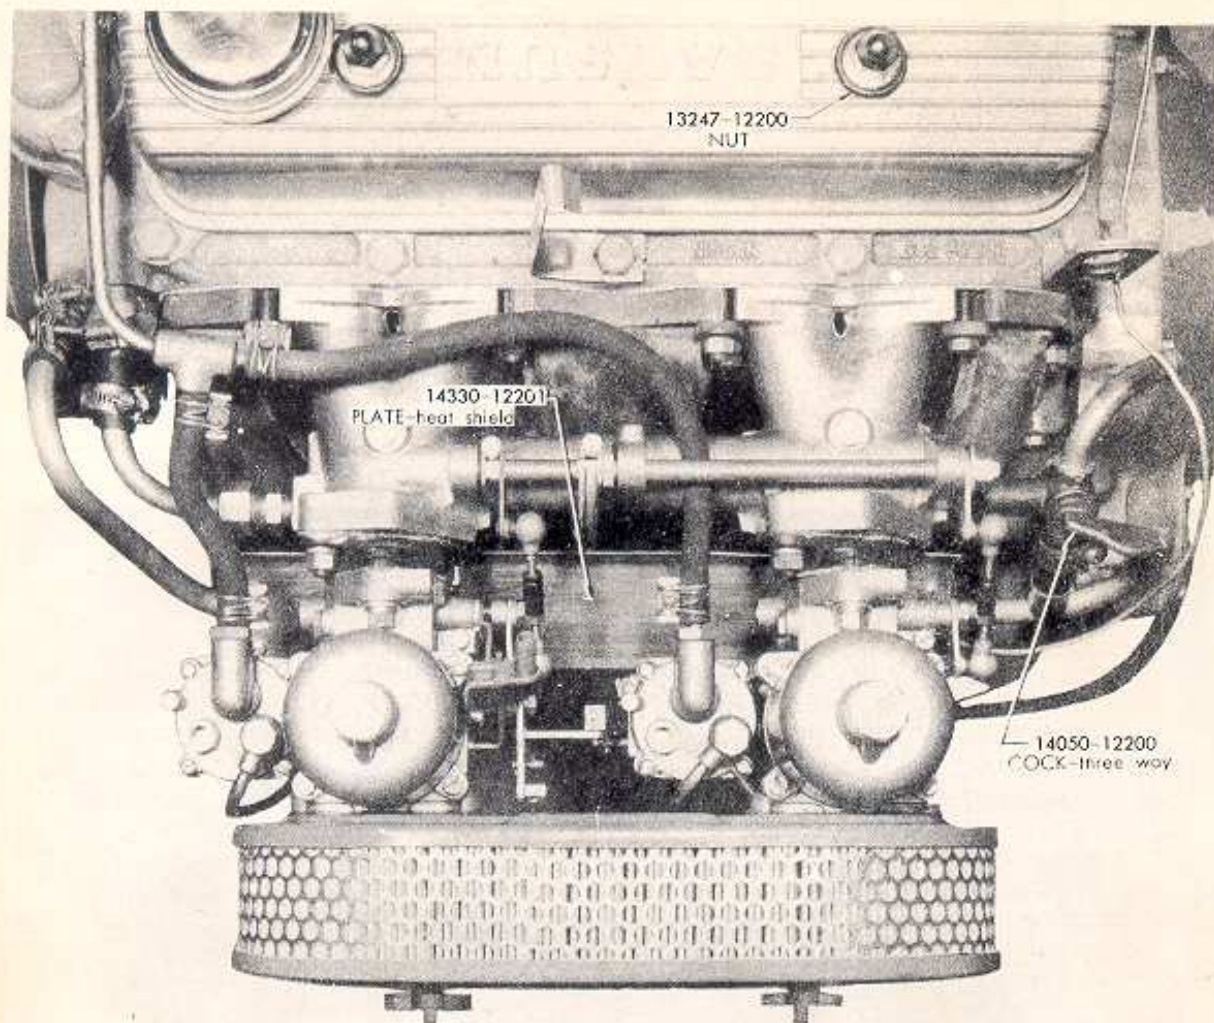

14065-12200	...	SUPPORT-manifold	.....	1	1	
14041-12200	...	INSULATOR-exhaust manifold	.....	1	1	
14066-12200	...	BAR-exhaust manifold	.....	1	1	
1-14516-1	...	BOLT	.....	2	2	
9-15114	...	WASHER-lock	.....	2	2	
14330-12201	...	PLATE-heat shield, carburetor	.....	1	1	14330-10400
1-11514-1	...	BOLT	.....	4	4	1-11410
9-15114	...	WASHER-lock	.....	4	4	9-15114
14050-12200	...	COCK-three way	.....	1	1	
7-12152	...	CONNECTOR	} manifold to water pump	1	1	
14052-12200	...	NUT		1	1	

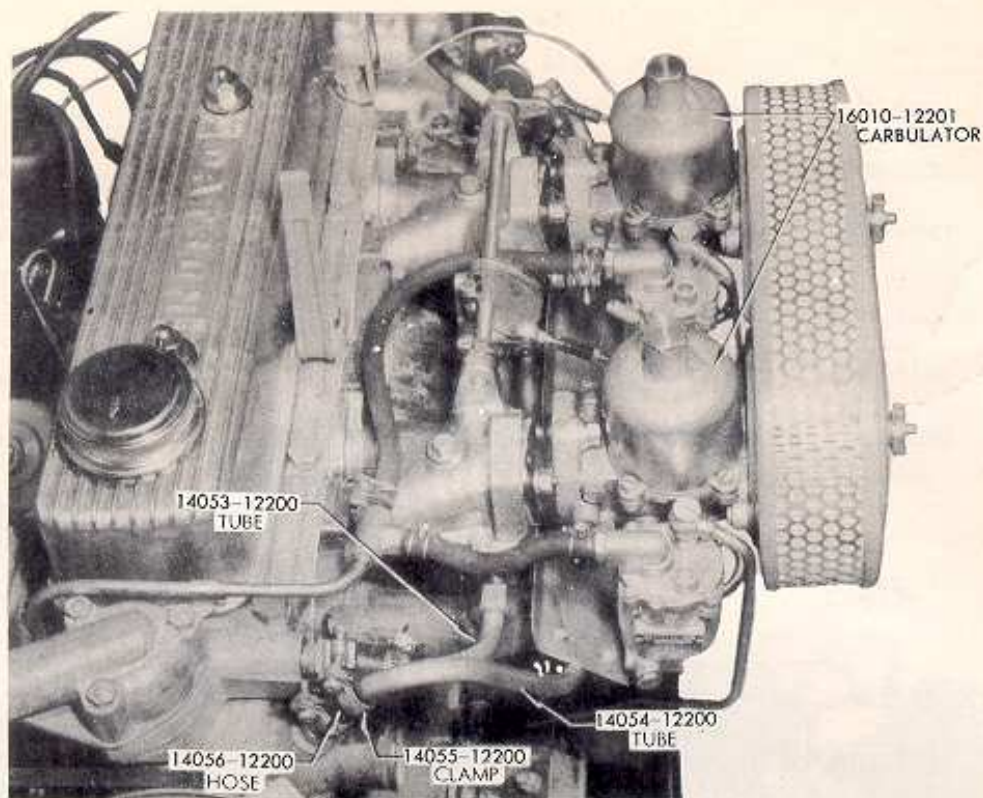



14053-12200	...	TUBE-manifold to cylinder head	.....	1	1	
14054-12200	...	TUBE-manifold to water pump	.....	1	1	
14055-12200	...	CLAMP-water tube	.....	2	2	
14056-12200	...	HOSE-water	.....	3	3	
7-21119	...	CLAMP-hose	.....	6	6	
3-11008-1	...	SCREW		4	4	
9-11110-1	...	NUT	} to fix shield plate	4	4	
9-15110	...	WASHER-lock		4	4	
16174-12202	...	INSULATOR-carbulator	.....	2	2	16174-10401
9-15116	...	WASHER-lock	.....	4	4	19-15116
9-11146	...	NUT	.....	4	4	19-11146
16031-10401	...	ASS'Y-OVER FLOW, carbulator	.....	2	2	
14012-10400	...	BRACKET-drain tube	.....	2	2	
18455-30000	...	RUBBER-ferrule	.....	2	2	
18127-12200	...	SUPPORT-accelerator wire	.....	1		

## OIL PUMP

15010-12200 ...	ASS'Y-PUMP, oil, with oil strainer .....	1	1	15010-32200
15015-12200 ...	COVER-oil pump .....	1	1	15015-32200
15040-61000 ...	ASS'Y-SPINDLE, driving, oil pump.....	1	1	15041-32200

## CARBULATOR

16010-12201 ...	ASS'Y-CARBULATOR .....	1	—	16010-10402
16010-12301 ...	ASS'Y-CARBULATOR .....	—	1	16010-10402

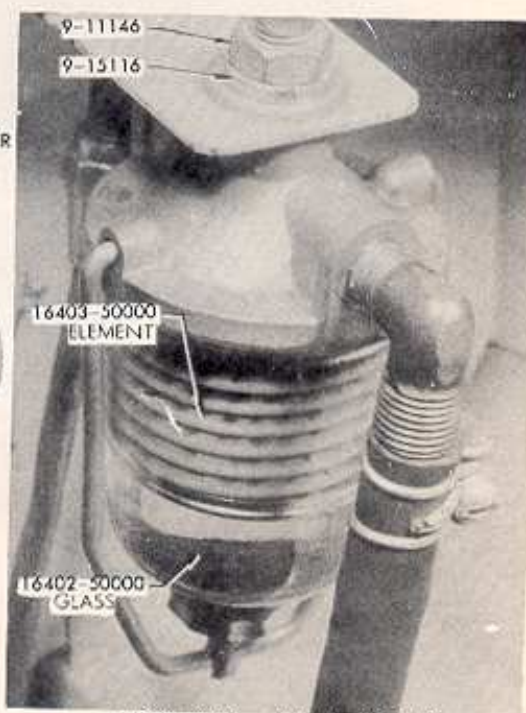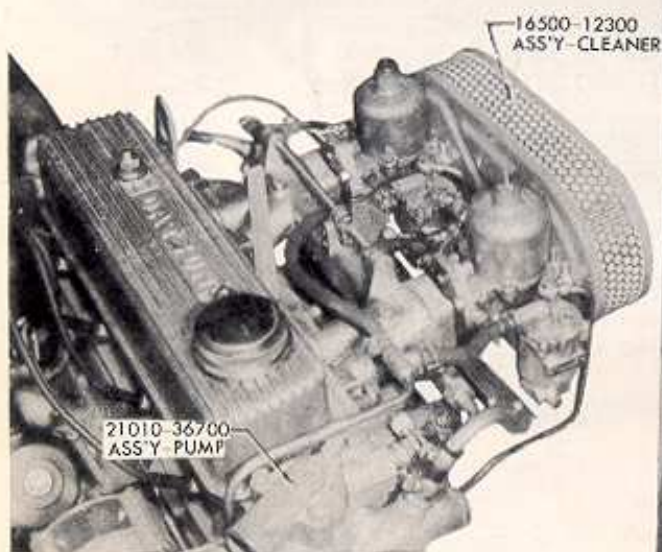


## AIR CLEANER

16500-12200 ...	ASS'Y-CLEANER, air .....	1	—	16500-10400
16500-12300 ...	ASS'Y-CLEANER, air .....	u-1	1	16500-10500
16526-12200 ...	ASS'Y-COVER-upper caution plate is written in Japanese! .....	1	—	16526-10400
16526-12300 ...	ASS'Y-COVER-upper caution plate is written in English! .....	u-1	1	16526-10400
16547-12200 ...	PACKING .....	1	1	16556-10400
16546-12200 ...	ASS'Y-ELEMENT .....	1	1	16546-10400



16528-12200 ...	ASS'Y-COVER, lower .....	1	1	{ 16528-10400 16528-10500
16547-12200 ...	PACKING .....	1	1	
16551-08000 ...	NUT-wing .....	2	2	
16568-08000 ...	PACKING .....	2	2	
16523-12200 ...	GASKET-carburetor to air cleaner .....	1	1	16523-10400

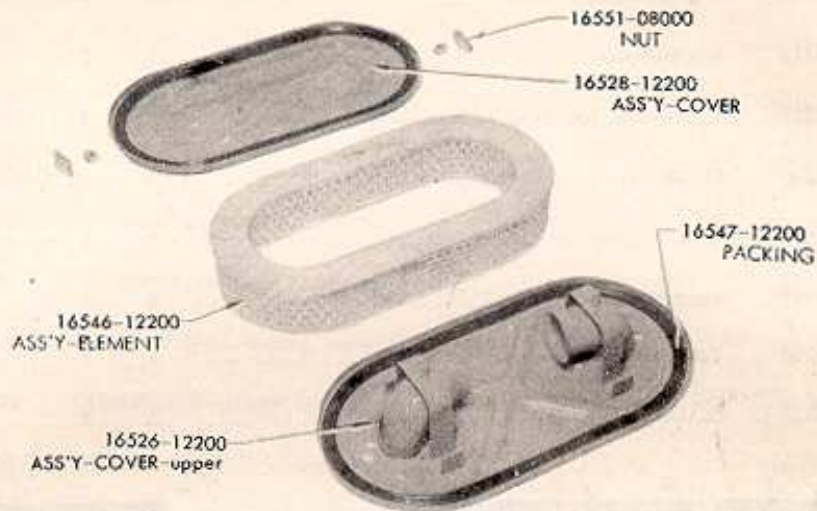


### FUEL STRAINER

16400-12200 ...	COMP.-STRAINER, fuel .....	1	1
16402-50000 ...	GLASS-fuel strainer .....	1	1
16403-50000 ...	ASS'Y-ELEMENT, filter .....	1	1
16406-50000 ...	PACKING-element .....	1	1
16407-87260 ...	PACKING-fuel strainer .....	1	1
16408-85060 ...	WASHER-fuel strainer .....	1	1
16409-85060 ...	BOLT-fuel strainer .....	1	1
16410-85060 ...	NUT-fuel strainer .....	1	1
16411-87261 ...	WIRE-fuel strainer .....	1	1
15233-85160 ...	ELBOW-inlet, oil filter .....	1	1
17103-12200 ...	CONNECTOR (fuel pump to strainer) .....	1	1
9-15116-1	WASHER-lock	} to fix fuel strainer .....	1
9-11146-1	NUT		1

## FUEL PUMP

17010-12200 ...	ASS'Y-PUMP, fuel .....	1	1	17010-10400
17082-61000 ...	CAP-pump, fuel .....	1	1	
17099-30000 ...	WASHER-joint, fuel pump .....	2	2	(17099-30000)
16420-50000 ...	SPACER-fuel pump to cylinder block.....	1	1	16420-30100
9-11145 ...	NUT .....	2	2	(9-11145)
9-15115 ...	WASHER-lock .....	2	2	9-15115
17522-12201 ...	ASS'Y-TUBE, fuel pump to carburetor .....	1	1	17522-10400
17107-12200 ...	CLAMP-tube, pump to carburetor .....	1	1	17106-32200
1-11512 ...	BOLT.....	2	2	
9-15115 ...	WASHER-lock .....	2	2	
17518-12200 ...	TUBE-flexible, strainer to fuel pump.....	1	1	
16439-04101 ...	CLAMP-tube, flexible .....	2	2	

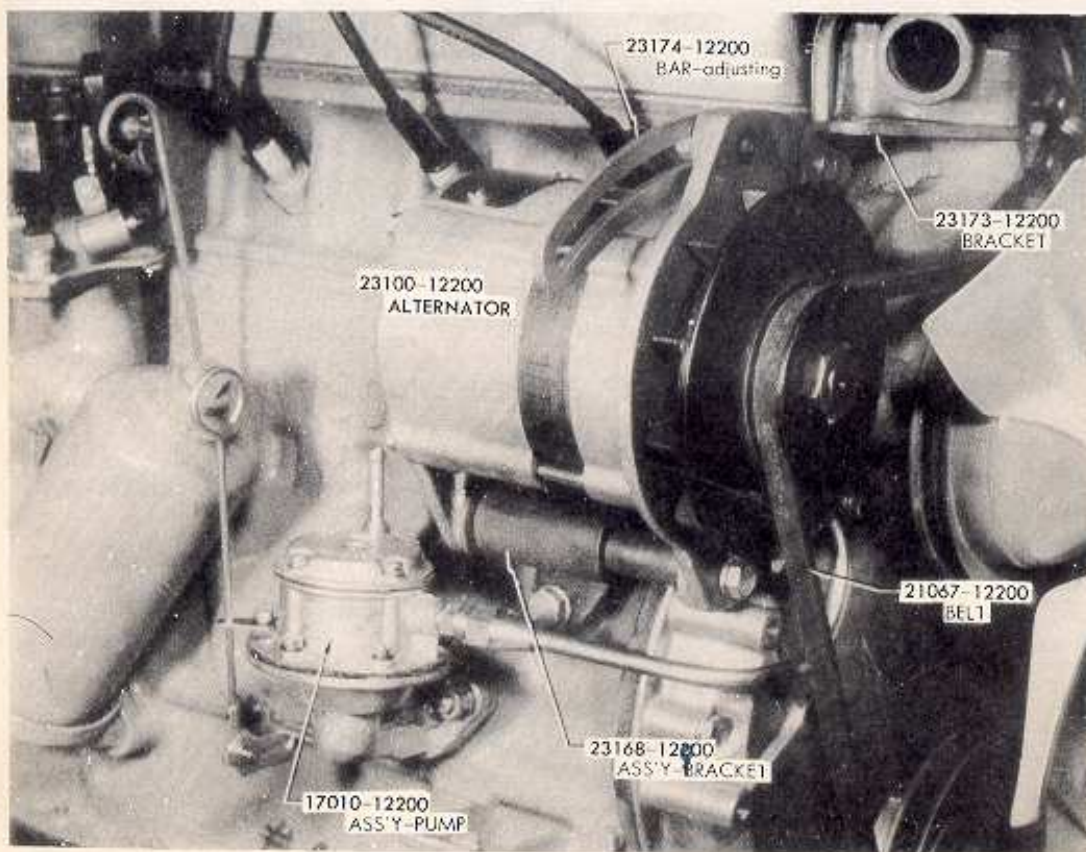

## FUEL PIPING

17503-10451	...	ASS'Y-TUBE, fuel tank to connector.....	1	1	17503-10400
17502-12250	...	ASS'Y-TUBE, connector to strainer .....	1	1	17502-10401

## WATER PUMP & FAN

21010-36700	...	ASS'Y-PUMP, water .....	1	1	21010- <del>32200</del> <sup>38700</sup>
21013-61000	...	COVER-water pump.....	1	1	21013-32200
21014-61000	...	GASKET-water pump cover, body side.....	1	1	21014-32200
21074-61000	...	GASKET-water pump cover, block side .....	1	1	21074-32200
21022-61000	...	VANE-water pump .....	1	1	21022-32202
21026-61000	...	SEAL-water pump.....	1	1	21026-04000
21027-61000	...	ASS'Y-SEAT, floating, water pump .....	1	1	21027-04000
14057-12200	...	CONNECTOR-cylinder head to water pump .....	1	1	
21067-12200	...	BELT-fan .....	1	1	21067-30000
21051-32200	...	PULLEY-fan & water pump .....	1	1	21051-32200
21060-32200	...	ASS'Y-BLADE, fan .....	1	1	21060-32200

## DISTRIBUTOR & ALTERNATOR MOUNTING

23168-12200	...	ASS'Y-BRACKET, mounting, alternator .....	1	1	23168-32200
1-14530-1	BOLT	} to fix alternator to bracket .....	2	2	1-34525-1
9-15115-1	WASHER-lock		2	2	9-15215-1
23172-12200	...	SPACER.....	1	1	
1-11628	BOLT	} to fix bracket to cylinder block .....	1	1	
1-11616-1	BOLT		2	2	
9-15116-1	WASHER-lock		3	3	
23174-12200	...	BAR-adjusting, alternator.....	1	1	23174-32200
1-14520-1	BOLT	} to fix bar to cylinder block .....	1	1	
9-11145-1	NUT		1	1	
23173-12200	...	BRACKET-adjusting bar .....	1	1	


## ALTERNATOR

(GENERATOR)

23100-12200 ...	ALTERNATOR (12V-300W) .....	1	1	23100-32200
-----------------	-----------------------------	---	---	-------------

## STARTER MOTOR

23300-36900 ...	ASS'Y-MOTOR, starter .....	1	1	23300-30100
23310-36900 ...	ASS'Y-ARMATURE .....	1	1	23310-30100
23321-09900 ...	WASHER-thrust .....	3	3	23339-30100 23382-30100
23339-09500 ...	WASHER-thrust .....	1	1	23320-30100
23312-61000 ...	ASS'Y-PINION & CLUTCH .....	1	1	23312-30101
23442-09600 ...	SPRING-pinion sleeve (No. 1) .....	1	1	23315-30100
23443-09600 ...	SPRING-Pinion sleeve (No. 2) .....	1	1	23315-30100
23374-09500 ...	SLEEVE-pinion .....	2	2	23374-30100
23372-09600 ...	CLIP-sleeve pinion .....	2	2	23372-30100
23444-09600 ...	STOPPER-spring sleeve .....	1	1	23314-30100
23351-09600 ...	WASHER-pinion .....	1	1	23370-30100
23369-43600 ...	STOPPER-pinion .....	1	1	
23373-43600 ...	CLIP-stopper, pinion .....	1	1	

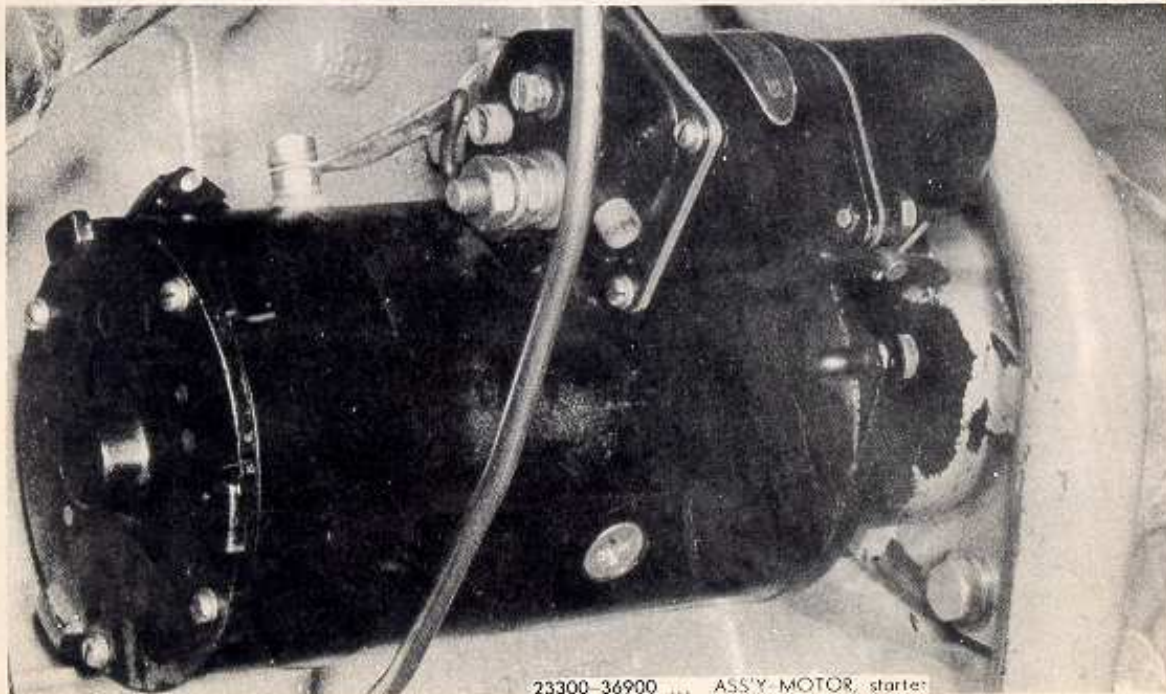

23300-36900 ... ASS'Y-MOTOR, starter

23370-09600 ...	WASHER-stopper, pinion .....	1	1	
<u>23383-09500</u> ...	ASS'Y-BEARING, center .....	1	1	
23441-09500 ...	BEARING-metal, center .....	1	1	
23450-09500 ...	BRAKE .....	1	1	
23453-09500 ...	SPRING-brake .....	1	1	
23446-36900 ...	COVER-dust .....	1	1	
23322-09500 ...	ASS'Y-LEVER, pinion shaft .....	1	1	
23323-09500 ...	PIN-lever, shift .....	1	1	
23391-43300 ...	PIN-collar .....	1	1	
23337-09500 ...	ASS'Y-COVER, rear .....	1	1	23337-30100
23338-09900 ...	BEARING-metal .....	1	1	
23333-09900 ...	SPRING-brush .....	4	4	23333-30100
23379-09900 ...	BRUSH (-) .....	2	2	23379-30100
23380-09902 ...	BRUSH (+) .....	1	1	23380-30100
23547-25660 ...	SCREW (3 $\phi$ ) .....	2	2	
22103-50000 ...	SCREW (4 $\phi$ ) .....	4	4	
23306-36900 ...	ASS'Y-COIL, field .....	1	1	23306-30100
23305-09500 ...	SCREW-set, pole core .....	4	4	
23384-09601 ...	ASS'Y-TERMINAL .....	1	1	23384-30100
23342-09901 ...	ASS'Y-COVER, brush .....	1	1	
23352-09600 ...	BOLT-joint .....	2	2	23340-30100
23393-09900 ...	NUT .....	2	2	
23343-36900 ...	ASS'Y-SWITCH, magnetic .....	1	1	
23445-36900 ...	COVER-dust .....	1	1	23342-30100
22201-09600 ...	BOLT (5 $\phi$ ) .....	2	2	
23318-36900 ...	ASS'Y-CASE, gear .....	1	1	23318-30100
23319-09600 ...	BEARING-metal .....	1	1	

## WIRING

64 —	24012-12200 ... COMPLETE-CABLE, engine room harness .....	1	1	24012-10401
	24020-12200 ... ASS'Y-CABLE, generator.....	1	1	24020-10400
	24013-12200 ... COMPLETE-CABLE, instrument harness .....	1	—	24013-10401
64 —	24013-12300 ... COMPLETE-CABLE, instrument harness .....	—	1	24013-10500

## ELECTRIC UNIT


25150-12200 ... COMPLETE-SWITCH, ignition & starter, with key .....	1	1	25150-09900
25160-10400 ... COMPLETE-SWITCH, lighting, without fog lamp's .....	1	1	
25160-10401 ... COMPLETE-SWITCH, lighting, with fog lamp's .....	1	1	125160-10401

## METER

26460-10400 ... ASS'Y-LAMP, warning, turn signal Lambert .....	1	1	26461-08600
26451-08600 ... ASS'Y-LAMP, warning, main beam (red) .....	1	1	126451-08600

## W/S WIPER

26340-12200 ... ASS'Y-WIPER DRIVE, W/S.....	1	1	26340-10400
26345-10400 ... ASS'Y-FLAME, wiper drive.....	1	1	126345-10400
26347-10400 ... CASHING-flexible wire .....	1	1	126347-10400
26348-10400 ... CASHING-outer, wind screen .....	1	1	26348-30001
26355-12200 ... ASS'Y-MOTOR, W/S wiper drive.....	1	1	26355-10400
26371-10400 ... ASS'Y-BOX, wheel, W/S wiper.....	2	2	126371-10400
27400-12200 ... KIT-W/S WASHER .....	1	—	27400-10400
27400-12201 ... KIT-W/S WASHER .....	u-1	—	27400-10401
27400-12300 ... KIT-W/S WASHER .....	—	1	27400-10500

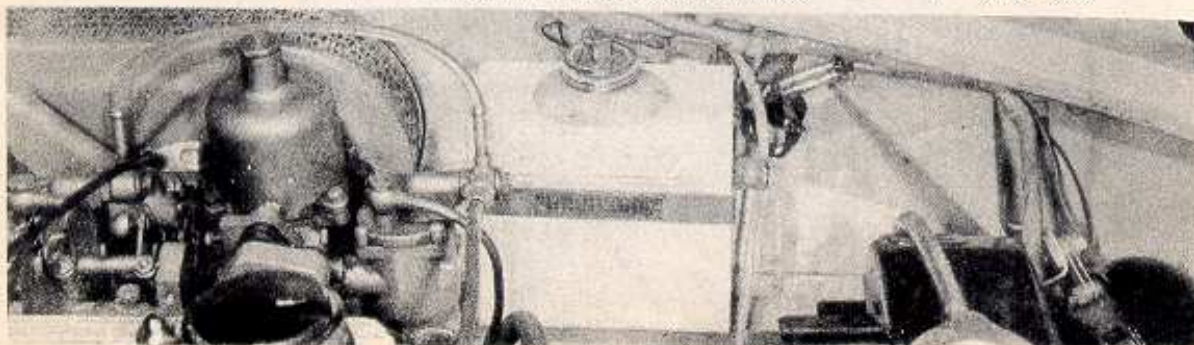


## IGNITION COIL & HIGH TENSION CABLE

22433-09400 ...	COIL-ignition (HITACHI)				
22433-09500 ...	COIL-ignition (HANSIN)		1		22433-31304
22433-31300 ...	COIL-ignition		u-1	1	
3-14414-1	SCREW	}	2	2	(3-14414-1)
9-15114-1	WASHER-lock		2	2	(9-15114-1)
9-15414-1	WASHER-plain		2	2	(9-15414-1)
		to fix coil to dash.....			
22401-58000 ...	PLUG-spark (IN-G-K)		u-4	4	(22401-58000)
22401-32201 ...	PLUG-spark (HITACHI)		4	—	22401-32200
23500-12200 ...	REGULATOR-voltage		1	1	23500-42200
3-14416-1	SCREW	}	2	2	3-14420-1
9-15114-1	WASHER-lock		2	2	(9-15114-1)
		to fix regulator to hood ledge .....			
22431-10560 ...	RING-high tension cable		1	1	

## STEERING WHEEL

48400-10401 ...	ASS'Y-WHEEL, steering				
			1	1	48400-10400

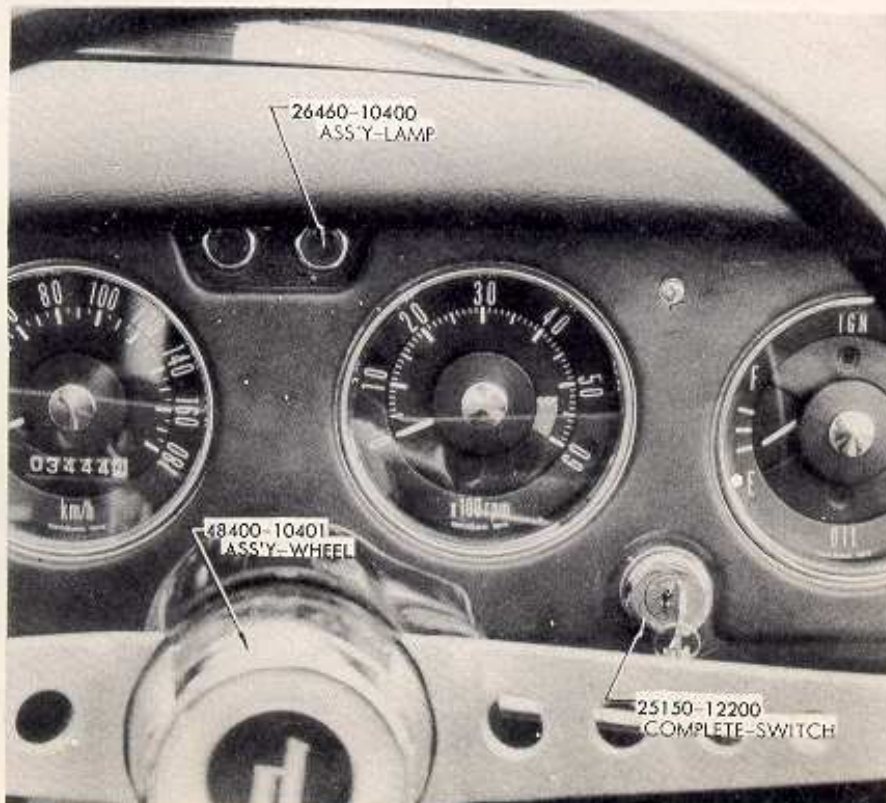

### CAR HEATER

27010-12200 ...	KIT-HEATER, car .....	1	—	27010-10400
27010-12300 ...	KIT-HEATER, car .....	—	1	27010-10400


### RADIO

27310-12200 ...	SET-RADIO .....	1	—	27310-10400
27310-12300 ...	SET-RADIO .....	—	1	27310-10500



### BRAKE & CLUTCH PEDAL

46520-10501 ...	ASS'Y-PEDAL, brake .....	1	—	46520-10400
46520-12300 ...	ASS'Y-PEDAL, brake .....	—	1	46520-10501
46425-30000 ...	BUSH-pedal fulcrum .....	2	2	46425-30000

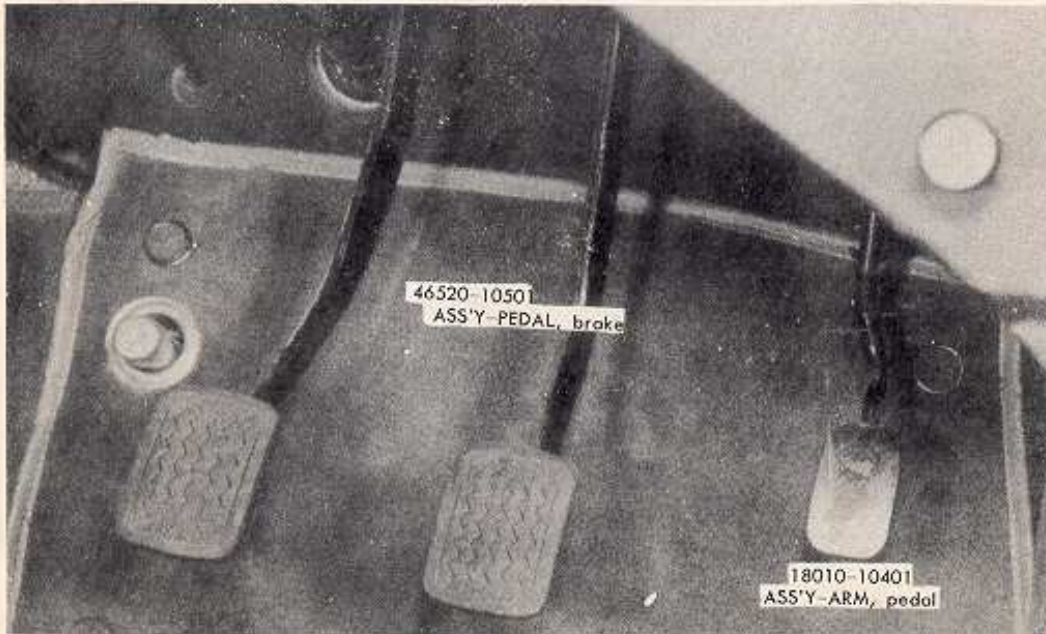



### ACCELERATOR


18010-10401 ...	ASS'Y-ARM, pedal .....	1	—	18010-10401
18010-10500 ...	ASS'Y-ARM, pedal .....	—	1	18010-10500
18138-10401 ...	SPRING-return, accelerator pedal .....	1	—	18138-10401
18138-10500 ...	SPRING-return, accelerator pedal .....	—	1	18138-10401
18100-10400 ...	ASS'Y-WIRE, accelerator .....	1	—	18100-10400
18100-12300 ...	ASS'Y-WIRE, accelerator .....	—	1	18100-10500

### CHOKE CONTROL

18410-12200 ...	COMPLETE-WIRE, choke control, with knob.....	1	—	18410-10400
18410-12300 ...	COMPLETE-WIRE, choke control, with knob.....	—	1	18410-10500


### BRAKE MASTER CYLINDER

46010-12200 ...	ASS'Y-CYLINDER, brake master.....	1	1	46010-07400
-----------------	-----------------------------------	---	---	-------------

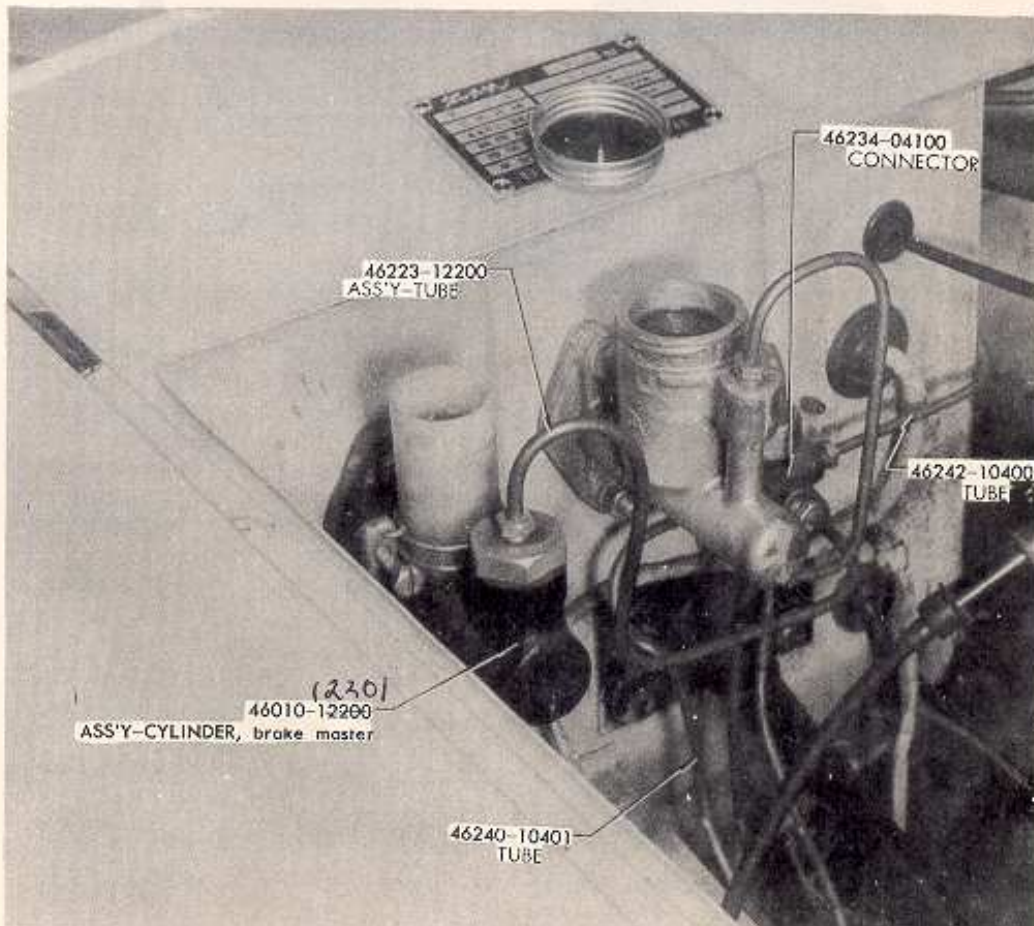

## BRAKE PIPING

46223-12200 ...	ASS'Y-TUBE, hydraulic brake master cylinder to 5 way connector .....	1	—	46223-10401
46223-12300 ...	ASS'Y-TUBE, hydraulic brake master cylinder to 5 way connector .....	—	1	46223-10500
46234-04100 ...	CONNECTOR-brake tube, 5 way.....	1	1	(46234-04100)
1-14430-1	BOLT.....	1	1	1-14420-1
9-15114-1	WASHER-lock .....	1	1	19-15114-11
46240-10401 ...	ASS'Y-TUBE, 5way connector to front brake hose (R.H)	1	1	46240-10400
46242-10400 ...	ASS'Y-TUBE, 5way connector to front brake hose (L.H)	1	1	46242-104001
46229-10401 ...	ASS'Y-TUBE, 5way connector to center connector.....	1	1	46229-10400
46228-10401 ...	ASS'Y-TUBE, center connector to rear brake hose.....	1	1	46228-10400
46361-30001 ...	CONNECTOR-brake tube 3 way .....	1	1	46316-30001

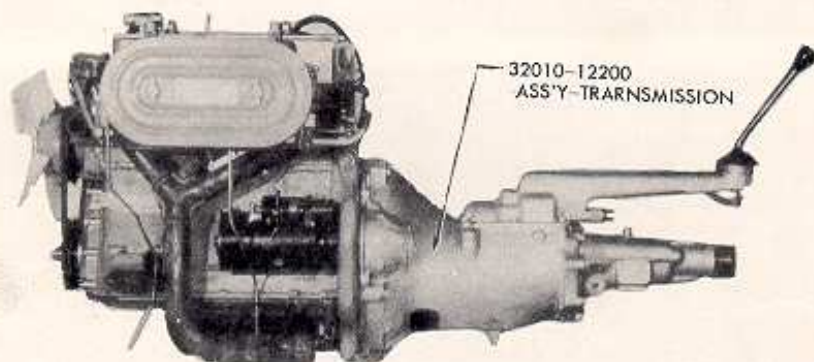

## TRANSMISSION

32010-12200 ...	ASS'Y-TRANSMISSION, with clutch lever .....	1	1	32010-10450
32101-12200 ...	CASE-transmission .....	1	1	32101-10400
32114-00100 ...	STUD (to fix front cover) .....	7	7	2-84520
32291-09500 ...	WASHER-lock .....	1	1	32291-00100
32213-12200 ...	GEAR-counter shaft .....	1	1	32213-27160
32201-12200 ...	GEAR-main drive.....	1	1	32201-10400
2246-02700 ...	WASHER-thrust, main shaft, rear .....	1	1	32246-26760
32150-01300 ...	ASS'Y-STICK, oil level dip .....	1	1	32150-03200

## HAND BRAKE CONTROL

36010-10401 ...	ASS'Y-CONTROL, hand brake .....	1	1	36010-10400
36310-10401 ...	ASS'Y-LEVER, hand brake .....	1	1	36310-10400

## CLUTCH OPERATING CYLINDER

30650-10401 ...	ASS'Y-TUBE, clutch master cylinder to flexible hose ...	1	—	
30650-10500 ...	ASS'Y-TUBE, clutch master cylinder .....	—	1	130650-10500

## ROAD WHEEL

40300-10500 ...	ASS'Y-ROAD WHEEL .....	5	—	40300-10400
40300-10500 ...	ASS'Y-ROAD WHEEL .....	v-5	5	140300-10500
40225-04100 ...	NUT-road wheel.....	16	16	140225-04100
40315-10400 ...	ASS'Y-COVER, road wheel.....	4	4	140315-10400

## REAR BRAKE

44000-10600 ...	ASS'Y-BRAKE, rear (R.H) .....	1	1	144000-10600
44010-10600 ...	ASS'Y-BRAKE, rear (L.H) .....	1	1	144000-10600
44100-10600 ...	ASS'Y-CYLINDER, rear wheel .....	2	2	44100-10500

## REAR SUSPENSION

55020-09400 ...	ASS'Y-SPRING, rear .....	2	—	55025-10400
55021-09400 ...	LEAF-rear spring (No. 1) .....	2	—	55021-10400
55022-09400 ...	LEAF-rear spring (No. 2) .....	2	—	55022-10400
55023-09400 ...	LEAF-rear spring (No. 3) .....	2	—	
55024-09400 ...	LEAF-rear spring (No. 4) .....	2	—	
55057-09400 ...	BOLT-center, rear spring .....	2	—	55057-10400
9-99204 ...	NUT (to fix center bolt).....	2	—	(9-99204)
55020-10500 ...	ASS'Y-SPRING, rear .....	v-2	2	155020-10500
55247-09400 ...	CLIP-rear spring .....	4	—	55247-10400
55247-10500 ...	CLIP-rear spring .....	v-4	4	155247-10500
55262-09400 ...	SEAT-rear spring (R.H) .....	1	1	55262-04102
55266-09400 ...	SEAT-rear spring (L.H) .....	1	1	55266-04102

## FRONT BRAKE

41000-10502 ...	ASS'Y-BRAKE, front (R.H) .....	1	1	41000-10502
41010-10502 ...	ASS'Y-BRAKE, front (L.H) .....	1	1	41010-10502
41090-10601 ...	SPRING-return, front brake shoe .....	1	1	41090-10600
41100-10600 ...	ASS'Y-CYLINDER, front wheel, fore (R.H) .....	1	1	41100-10500
41102-10600 ...	ASS'Y-CYLINDER, front wheel, fore (L.H) .....	1	1	41102-10500
41101-10600 ...	ASS'Y-CYLINDER, front wheel, after (R.H) .....	1	1	41101-10500
41103-10600 ...	ASS'Y-CYLINDER, front wheel, after (L.H) .....	1	1	41103-10500
9-11144-1	NUT-special, wheel cylinder .....	4	4	41157-30000
9-15114-1	WASHER-lock .....	4	4	(9-15114-1)
1-24522-1	BOLT .....	4	4	1-14525-1
9-11245-1	NUT .....	4	4	9-11145-1
9-15115-1	WASHER-lock .....	4	4	(9-15115-1)
41140-10600 ...	ASS'Y-TUBE, bridge, front (R.H).....	1	1	41140-10500
41141-10600 ...	ASS'Y-TUBE, bridge, front (L.H).....	1	1	41141-10500
44081-32201 ...	PIN-anti rattle, rear brake shoe .....	4	4	44081-322011
44082-32200 ...	SEAT-spring, anti rattle shoe .....	4	4	44082-322001
44083-10600 ...	SPRING-anti rattle, brake shoe .....	4	4	44083-32200
44084-32201 ...	RETAINER spring, anti rattle shoe .....	4	4	44084-322011

## STEERING GEAR

48010-10451 ...	ASS'Y-GEAR, steering .....	1	—	48010-10450
48010-10551 ...	ASS'Y-GEAR, steering .....	—	1	48010-10550
48011-10400 ...	COMPLETE-HOUSING .....	1	1	48011-04100
48127-30001 ...	BUSHING-idler shaft .....	2	2	48127-300011
48206-30800 ...	STUD-housing, front .....	2	2	48206-308001
48539-36700 ...	SEAL-oil, rocker shaft .....	1	1	48539-10600
11120-10460 ...	PLUG-drain .....	1	1	(11120-10460)
48201-04100 ...	COVER-rocker shaft.....	1	1	48201-041001

48204-10600 ...	GASKET-rocker shaft cover .....	1	1	48204-30800	
1-24525 ...	BOLT	} to fix rocker shaft cover .....	2	2	(1-24525)
1-24535 ...	BOLT		2	2	(1-24535)
9-15115 ...	WASHER-lock		4	4	(9-15115)
48064-04100 ...	ASS'Y-PLUG, filler .....	1	1	(48064-04100)	
48135-30800 ...	SCREW-rocker shaft adjusting .....	1	1	(48135-30800)	
9-11347 ...	NUT-lock .....	1	1	(9-11347)	
48219-10600 ...	COVER-housing, front .....	1	1	48219-04100	
48035-04100 ...	"O" RING-housing cover .....	1	1	(48035-04100)	
48210-61000 ...	SHIM-worm bearing 0.76t .....	1	1	48210-04100	
48211-61000 ...	SHIM-worm bearing 0.25t .....	1	1	48211-04100	
48212-61000 ...	SHIM-worm bearing 0.13t .....	1	1	48212-04100	
48213-61000 ...	SHIM-worm bearing 0.05t .....	1	1	48213-04100	
9-11245 ...	NUT	} to fix front cover .....	1	1	(9-11245)
9-15115 ...	WASHER-lock		3	3	(9-15115)
1-24518 ...	BOLT		2	2	(1-24518)
48203-10400 ...	COVER-housing, rear .....	1	1	(48203-04100)	
48029-04100 ...	SEAL-oil, worm shaft .....	1	1	(48029-04100)	
48035-04100 ...	"O" RING-housing cover .....	1	1	(48035-04100)	
9-11245 ...	NUT	} to fix rear cover .....	1	1	(9-11245)
9-15115 ...	WASHER-lock		3	3	(9-15115)
1-24518 ...	BOLT		2	2	(1-24518)
48050-10401 ...	COMPLETE-JACKET, steering column .....	1	—	(48050-10401)	
48050-10501 ...	COMPLETE-JACKET, steering column .....	—	1	(48050-10501)	
48053-10500 ...	WASHER-special lock .....	4	4	(48053-10500)	
9-15514 ...	WASHER-plain .....	4	4		
48054-10400 ...	ASS'Y-BUSHING, column .....	1	1	(48054-10400)	
3-69416 ...	BOLT .....	4	4	3-69414	

48100-10400 ...	ASS'Y-SHAFT, rocker .....	1	1	48100-04100	
48501-10400 ...	ARM-steering gear .....	1	1	48501-04100	
48521-04100 ...	SEAL-dust, rocker shaft .....	1	1	48521-04100	
48504-04100 ...	NUT-gear arm .....	1	1	48504-04100	
9-21435 ...	PIN-cotter .....	1	1	9-21345	
9-16216 ...	WASHER-lock	} to fix steering gear ass'y .....	1	1	19-16216
1-24638 ...	BOLT		3	3	(1-24638)
9-12646 ...	NUT		2	2	19-12646
9-15116 ...	WASHER-lock		2	2	(9-15116)

### HOOD LEDGE

64100-12230 ...	ASS'Y-HOOD LEDGE R.H. ....	1	—	64100-10430
64100-12330 ...	ASS'Y-HOOD LEDGE R.H. ....	—	1	64100-10530
64101-12230 ...	ASS'Y-HOOD LEDGE L.H. ....	1	1	64101-10430

### PRIVATE LOCK & KEY

80010-10451 ...	SET-CYLINDER LOCK & KEY .....	1	1	80010-10450
-----------------	-------------------------------	---	---	-------------

#### SET INCLUDES FOLLOWING PARTS

ASS'Y-KEY with holder

ASS'Y-LOCK, glove box lid

ASS'Y-HANDLE, trunk lid

COMPLETE-SWITCH, ignition & starter

ASS'Y-CYLINDER, door lock R.H.

ASS'Y-CYLINDER, door lock L.H.

ASS'Y-CAP, filler

CLIP-retaining, cylinder door lock

PACKING-trunk lid handle